

PREPARATION du CONTROLE

NOM


DATE

...../5

Arrondi au 10e
Résultats aux stylo noir ou bleu


ENONCE 1 : Calculer la longueur des traverses meneaux des châssis ci-dessous :

Châssis A OFV 1v

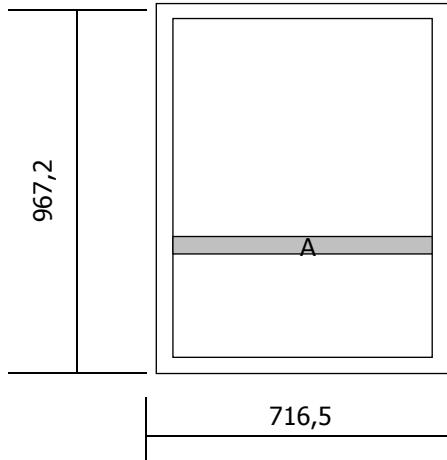


Vue extérieure

Châssis B OFV 1v

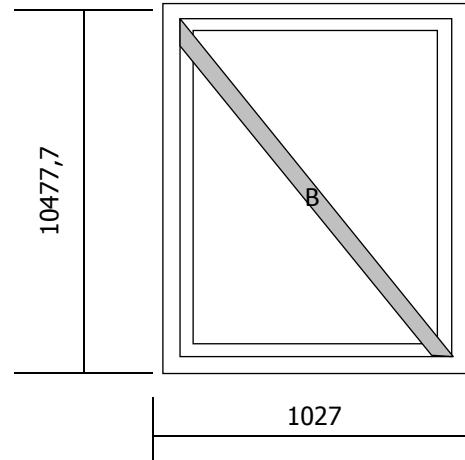


Vue intérieure

Châssis C

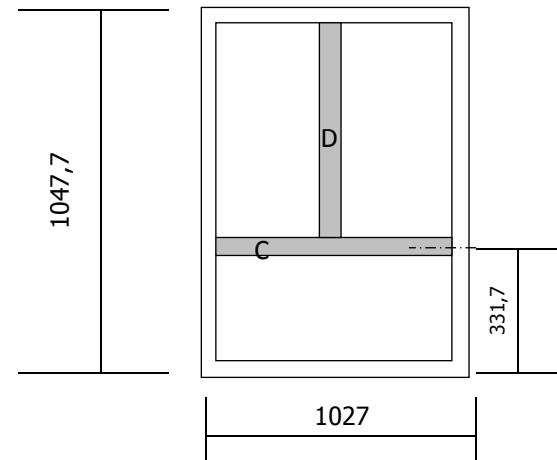


Vue extérieure

147-103

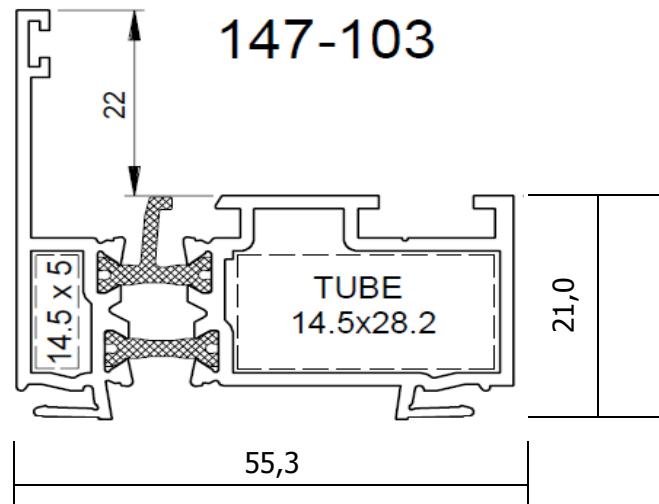

147-022

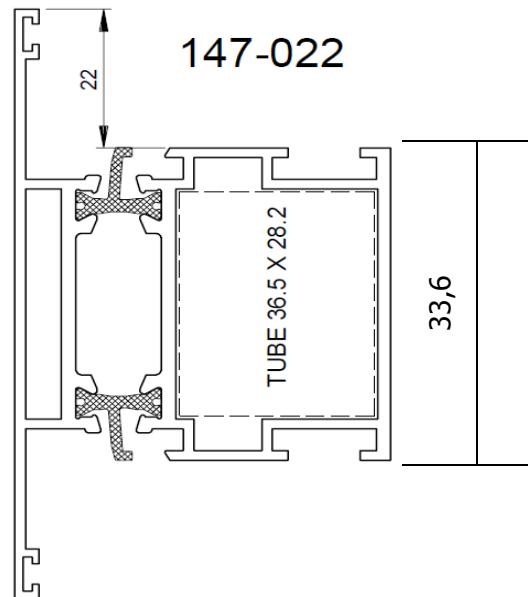

A =	674,5 /1pt
B =	10482,1 /1pt
C =	985,0 /1pt
D =	678,2 /2pts

Traverse meneau

